

# CZ - AP 3 TOWER

Nedaří-li se vám naskenovat QR kód, vyhledejte aplikaci „Scent Marketing“ v obchodě Google Play nebo App Store.



Android system



iOS system

## 01 Popis výrobku

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| [ Model ]          | AP3 Tower                    |
| [ Rozměry ]        | 112 × 112 × 293 mm           |
| [ Lahvička ]       | 120 ml                       |
| [ Vstup ]          | DC 12 V = 1 A MAX            |
| [ Výkon ]          | 4,5 W                        |
| [ Pokrytí ]        | 100 m2 / 300 m3 / 10 500 ft3 |
| [ Čistá hmotnost ] | 0,95 kg                      |
| [ Materiál ]       | Hliník                       |



Lahvička




Vičko láhve



Napájecí adaptér



Návod k použití



### Poznámka:


Při rozbalení se ujistěte, že je v balení vše. Narazíte-li na jakýkoliv problém, co nejdříve nás zkontaktujte.

## 02 Ovládání prostřednictvím Bluetooth


**Jak si stáhnout mobilní aplikaci:** Vyhledejte aplikaci „Scent Marketing“ v obchodě Google Play nebo App Store. **Poznámka:** Ujistěte se, že je na všem telefonu povolena funkce vyhledávání zařízení Bluetooth.



1 Otevřete aplikaci Scent Marketing a zvolte možnost Bluetooth.

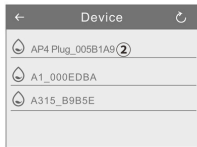


2 Vyberte zařízení.

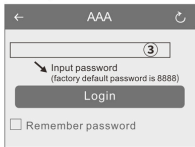


3 Zadejte výchozí heslo 8888 a klepněte na „Login“ (Přihlásit).



4. Na stránce „Device control“ (Ovládání zařízení) můžete změnit název a šítek difuzéru. **POZNÁMKA:** Po každé změně klepněte na „Save“ (Uložit) v pravém horním rohu obrazovky.
5. Nový plán provozu vytvoříte klepnutím na „+“. Chcete-li plán provozu odstranit, přetáhněte jej prstem doleva.
6. Pro zapnutí/vypnutí plánu provozu klepněte na přepínací tlačítko vedle něj.

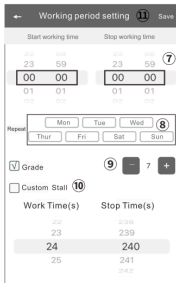

9. V záložce „Working period setting“ (Nastavení aktivní doby) nastavte hodiny, kdy chcete, aby váš difuzor běžel, a to posouváním čísel „Start working time“ (Začátek pracovní doby) a „Stop working time“ (Konec pracovní doby).
10. Vyberte dny v týdnu, kdy chcete, aby difuzér běžel (automaticky jsou vybrané všechny dny).
11. Klepnutím na „+“ nebo „-“ zvýšíte nebo snížíte současný stupeň intenzity (1–20). Podrobnosti viz tabulka.
12. Zaškrtněte ( ) políčko „Custom“ (Vlastní) pro nastavení vlastní intenzity. Čas rozprašování a čas prodlevy nastavte posouváním.
13. Klepnutím na „Save“ (Uložit) uložte nastavení.

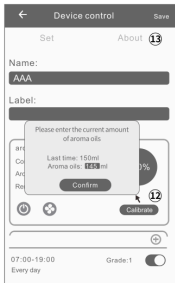

7. Klepnutím na „Calibrate“ (Kalibrace) kalibrujete spotřebu. Kalibraci doporučujeme provádět po alespoň 10 dnech provozu. Před zahájením kalibrace nejprve změřte množství zbývajících oleje v lahvičce. Zadejte aktuální objem esenciálního oleje a poté klepněte na tlačítko „Confirm“ (Potvrdit) pro automatickou aktualizaci spotřeby a dnů do spotřebování.
8. Výchozí heslo změňte klepnutím na „About“ (O aplikaci) v „Device control“ (Ovládání zařízení).



**14.** Klepnutím na „Change Password“ (Změna hesla) se dostanete na stránku pro změnu hesla.




**15.** Zadejte nové čtyřmístné heslo a klepněte na „Confirm“ (Potvrdit).

Pokud zapomenete heslo, stisknutím on/off (zap./vyp.) tlačítka na přístroji obnovte jeho tovární nastavení. V továrním nastavení je výchozí heslo 8888.

## 03 Postup instalace

1. Vyjměte rozprašovací trysku.
2. Odšroubujte lahvičku.
3. Naplňte lahvičku esenciálním olejem.
4. Rozprašovací trysku vraťte zpět do přístroje.

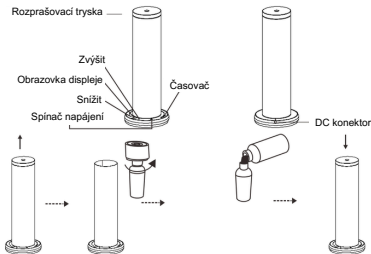

## 04 Funkce

### Zapnutí

Připojte k napájecímu zdroji 12 V 1 A, ozve se pípnutí.

### Vypnutí

Stiskněte  pro vypnutí přístroje.

### Nastavení stupně intenzity

Stroj má 10 stupňů intenzity, stisknutím  intenzitu zvýšíte, stisknutím  intenzitu snížíte.

### Indikátor napájení

označuje směr napájení.

### Časovač

Stiskněte tlačítko časovače, nastavení se postupně opakují: 1H -> 2H -> 4H -> 8H -> bez časovače

### Obnovení hesla aplikace Bluetooth

Stiskněte a podržte  po dobu 3 sekund pro obnovení hesla 8888

## 05 Intenzita a spotřeba oleje

| Stupeň intenzity | Doba rozprašování | Doba prodlevy | Spotřeba (g/h) |
|------------------|-------------------|---------------|----------------|
| G1               | 5 s               | 240 s         | 0,05           |
| G2               | 10 s              | 220 s         | 0,11           |
| G3               | 15 s              | 200 s         | 0,18           |
| G4               | 15 s              | 180 s         | 0,25           |
| G5               | 20 s              | 160 s         | 0,32           |
| G6               | 20 s              | 120 s         | 0,46           |
| G7               | 25 s              | 100 s         | 0,60           |
| G8               | 25 s              | 80 s          | 0,74           |
| G9               | 25 s              | 60 s          | 0,88           |
| Vlastní          | 5–25 s            | 60–600 s      | –              |

## 06 Varování

- Po instalaci přístroje jej udržujte ve svislé poloze. Nakloněná nebo vodorovná poloha může způsobit vytékání oleje a kontaminaci obvodové desky, což může ovlivnit funkci přístroje.
- Přístroj sami neupravujte, nerozebírejte ani neopravujte. Pokud dojde k poruše, kontaktujte prosím včas příslušného technika.



## 07 Řešení problémů

| Problém                  | Řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přístroj nerozprašuje    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.</li><li>- Zkontrolujte, zda je čerpadlo poškozené, pokud ano, vyměňte jej za nové.</li><li>- Pokud k rozprašování nedochází nebo je slabé, nahraďte olej lihem a spusťte přístroj na dobu 5 minut.</li></ul>                                          |
| Slabé rozprašování       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rozprašovací hlavice může být ucpaná. Vyčistěte difúzer alkoholem nebo vyměňte rozprašovací jádro za nové.</li><li>- Rozprašovací jádro s hadičkou může být poškozené nebo chybět. Vyměňte je za nové.</li><li>- Čerpadlo může být poškozené a může být nutné vyměnit jej za nové.</li></ul> |
| Olej stříká              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Rozprašovací jádro může být poškozené, vyměňte jej za nové.</li><li>- Přístroj je v nakloněné či vodorovné poloze, umístěte jej prosím do vzpřímené polohy.</li></ul>                                                                                                                        |
| Únik oleje               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Lahvička může být uvolněná, utáhněte ji.</li><li>- Těsnění může být uvolněné, vyměňte jej za nové.</li></ul>                                                                                                                                                                                 |
| Neobvyklé zvuky.         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Vzduchové čerpadlo může být uvolněné nebo poškozené, utáhněte jej nebo vyměňte za nové.</li></ul>                                                                                                                                                                                            |
| Displej nic nezobrazuje. | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ujistěte se, že je napájení přístroje zapojeno.</li><li>- Zástrčka může být poškozená, zkuste jinou zásuvku nebo ji vyměňte za novou.</li><li>- Displej může být poškozen, kontaktujte prosím naše příslušné pracovníky.</li></ul>                                                           |

## 08 Čištění přístroje

**V následujících situacích bude potřeba přístroj vyčistit:**

1. Chystáte se esenciálním olej nahradit jiným.
2. Rozprašování začalo slábnout.

Postup čištění:

1. Naplňte čistou lahvičku lihem.
2. Nainstalujte tuto lahvičku do přístroje a zapněte jej. Nechte přístroj běžet po dobu 5–10 minut.
3. Vypněte přístroj, čištění je dokončeno.