



PRODUKTOVÝ MANUÁL

NÁVOD NA POUŽITIE / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ARIA
PURA



AP 6 TOWER



AP 5 TOWER



AP 2 PORTABLE



AP 4

HU - AP2 Portable

01 Felhasználói kézikönyv

[Modell]	AP2 Portable
[Méret]	69 × 129 mm
[Palack]	15 ml
[Bemeneti feszültség]	5 V 1 A
[Teljesítmény]	1,5 W
[Lefedettség]	15 m2 / 45 m3 / 1600 ft3
[N.W.]	314 g
[anyagok]	Hlinik
[Akkumulátor]	Li-akkumulátor 2000 mAh



Android system



iOS system



Palack



Eszköz



Type-C kábel



Kézikönyv

02 Termékleírás:



Használati útmutató

Csúsztassa el a gombot az Otthoni (Home) vagy Autós (Car) üzemmód kiválasztásához.


Otthoni üzemmód (Home mode):  

Bekapcsolt állapotban: Működtetés nélkül: a készülék 3 óra elteltével automatikusan kikapcsol. Megjegyzés: Ha az időzírtési időszak alatt bármilyen gombnyomás történik, a visszaszámlálás újraindul.

Autós üzemmód (Car mode):  

Bekapcsolt állapotban: Rezgés nélkül: 1 perc elteltével a készülék készenléti üzemmódba lép (a légpumpa és a jelzőfény kikapcsol, a töltésjelző fény világít).

Rezgés esetén: a készülék azonnal működési állapotba lép (a légpumpa és a jelzőfény újra bekapcsol).

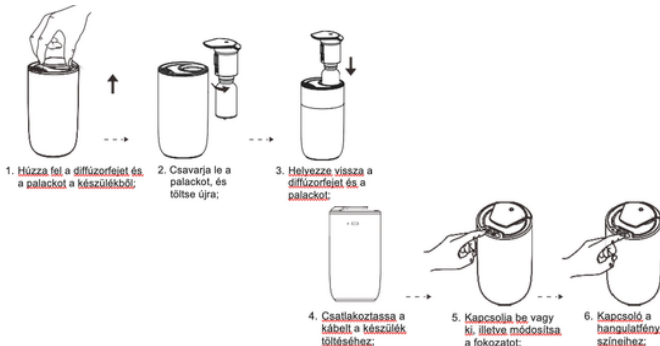

04 Funkció leírás:

Töltési mód

Töltés közben az indikátor fény folyamatosan piros, és teljes töltöttség esetén a zöld fény folyamatosan ég.

(Megjegyzés: Ez az oldalán lévő töltésszimbólum utal)

töltési idő: körülbelül 4h (Ha az akkumulátor lemerült, legalább 5 percig tölteni kell, mielőtt újra működni tudna.)

Akkumulátor időtartama: körülbelül 24 h (G1-en dolgozik)

Automatikus kikapcsolás

Ha nincs használatban, a készülék 3 óra elteltével automatikusan kikapcsol.

Hangulatlámpa

Összesen 3 fényszín, ezek a kék, narancssárga, lila.

Diffúzor fej

A piacon kapható legtöbb 15 ml-es palackhoz alkalmazható.

A gombok

On/Off gomb: hosszú megnyomás a gép bekapcsolásához, rövid megnyomás a fokozatváltáshoz. Hangulatlámpa

gomb: Rövid megnyomás a hangulatlámpa kapcsolásához, Kapcsolási sorrend: kék, narancssárga, lila.

Fokozat	Munkaidő(k)	Leállási idő(k)	Fogyasztás (g/h)
G1	5 s	150 s	0.03
G2	10 s	120 s	0.07
G3	10 s	60 s	0.15

05 Figyelmeztetés:

1. A telepítés után tartsa az eszközt függőlegesen. A megdöntés vagy a vízszintes fektetés az olaj túlsordulását okozhatja. Az eszköz hatékonyságát befolyásolhatja, ha az áramköri lap szennyezett.

2. Nem módosíthatja, nem szerelheti szét és nem javíthatja az eszközt. Bármilyen hibás működés esetén, kérjük, időben vegye fel a kapcsolatot a megfelelő technikussal.

3. Ne tegye a készüléket forró vagy párás helyre, hogy elkerülje a készülék károsodását.

NE használjon gyorstöltőt a készülékhez.

A készüléket ne használja és ne tárolja 60°C felett.

Megjegyzés: A gépet függőlegesen kell tartani a szívárgás és a munka közbeni sérülések elkerülése érdekében.

06 Problémamegoldás:

Mielőtt igényelné az eszköz javítását, kérjük, próbálja meg először diagnosztizálni a problémát az alábbi utasításokat követve...



Leírás	Megoldás
Nem diffundál	-A porlasztómag eldugulhatott, kérjük, tisztítsa meg az eltömődött részeket alkohollal, vagy cserélje ki egy újra. -A légpumpa sérült lehet, kérjük, cserélje ki egy újra. -A cső laza lehet, kérjük, ellenőrizze és húzza meg.
Gyenge diffúzió	-A porlasztómag eldugulhatott, kérjük, tisztítsa meg az eltömődött részeket alkohollal, vagy cserélje ki egy újra. -A tömitőgyűrű sérült vagy laza lehet, kérjük, húzza meg, vagy cserélje ki egy újra. -A cső laza lehet, kérjük, ellenőrizze és húzza meg.
Olajszivárgás	-A palack laza lehet, kérjük, ellenőrizze és húzza meg. -A tömitőgyűrű a porlasztófejben sérült vagy laza lehet, kérjük, húzza meg, vagy cserélje ki egy újra.
Olajkiömlés	-A porlasztófej sérült lehet, kérjük, cserélje ki egy újra. -A gép ferdén áll vagy fekvő helyzetben van, kérjük, tartsa függőlegesen.
Rendellenes zaj	-A légpumpa meglazulhat, kérjük, ellenőrizze és húzza meg. -A légpumpa sérült lehet, kérjük, cserélje ki egy újra.