

Bluetooth használati útmutató


Hol töltheti le az alkalmazást:

Kérjük, keressen rá a „scent marketing” kifejezésre a Google Play-ben vagy az App Store-ban.




Megjegyzés:

- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció be van kapcsolva;
- Kérjük, ellenőrizze, hogy a mobiltelefon helymeghatározási funkciója be van-e kapcsolva.

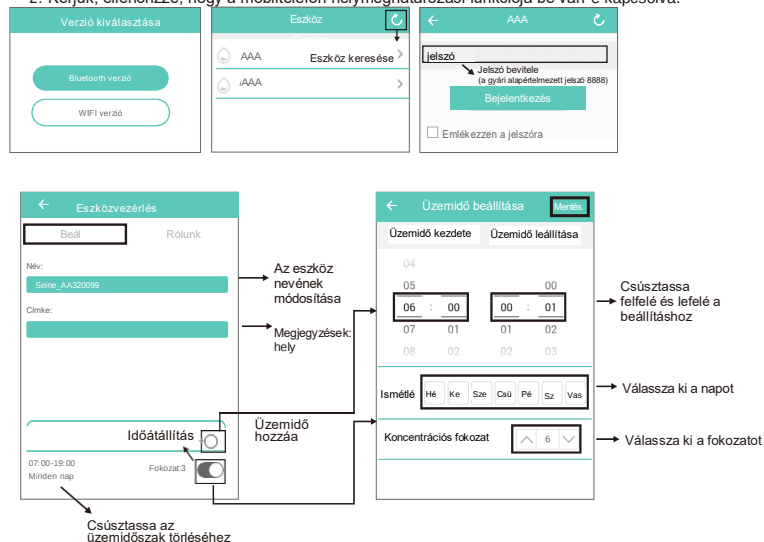

Jelszó módosítása

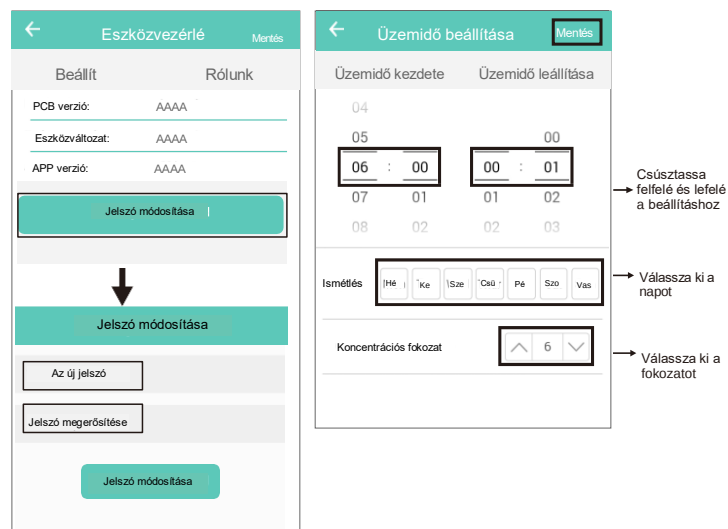

Ha elfelejtette a jelszót, nyomja meg a reset gombot a gyári beállítás visszaállításához. A gyári beállítás jelszava 8888.

LCD kijelző időbeállítás



Bekapcsolás

Csatlakoztassa a tápegységhez, rövid „sípolás”-t — bekapcsolási hangot hall, a képernyő világít, amely a helyi időt, a porlasztási fokozatot és az ikont mutatja.

Kikapcsolás

Húzza ki a tápegységet, ezt követően a fények kialszanak és képernyő nem funkcionál.

Automatikus lezárás


A készülék képernyője automatikusan lezárul 10 másodpercen belül, amennyiben nem következnek további kézi manipulációk.

Feloldás

Tartsa nyomva a „SET” gombot (kb. 5 másodpercen keresztül), melyet követően a hangjelzés és a képernyő felvilágítása jelzi a feloldást.

Helyi idő beállítása

Tartsa nyomva a „SET” gombot (kb. 5 másodpercen keresztül), a helyi idő beállításához, míg egy rövid „sípolás” hangot hall; majd érintse meg a ▼ vagy a ▲ gombot lokális hétköznapi kiválasztásához, ezt követően nyomja meg az „ENT” gombot a következő beállítási opcióra történő áttéréshez; vigye végig ugyanezeket a lépéseket az óra beállításához (1. ábra).

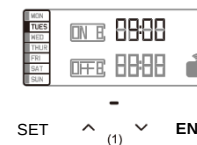

Porlasztási fokozat jelző





Összesen 20 illatkonzentráció fokozata van, érintse meg a ▼ / ▲ gombokat, a fel vagy le történő illatkonzentráció fokozatának beállításához, például a 20. fokozat ábrázolva van (2. ábra).

Diffúziós idő beállítása

A készülékhez 5 üzemidő állítható be (3. ábra). Nyomja meg a „SET” gombot az első üzemidő beállításához, majd nyomja meg a ▼ vagy a ▲ gombot az üzemidő beállításához (ON 1) és az üzemidő leállításához (OFF 1), érintse meg az „ENT” gombot a következő üzemidőre történő áttéréshez ON5 / OFF5 -ig (4. ábra). Ezután érintse meg az „ENT” gombot a HÉ~VAS menüpontokhoz, érintse meg a ▲ gombot a bekapcsoláshoz vagy a ▼ gombot a kikapcsoláshoz, kérjük, ugyanazokkal a lépésekkel válassza ki az egyes napok ON vagy OFF üzemidejét. Például az első üzemidőszakban érintse meg a ▼ vagy a ▲ gombot, hogy hétfőn bekapcsoljon / kikapcsoljon (5. ábra).

Az ötödik üzemidőre és az egyes napokra vonatkozó működési helyzetre vonatkozó érvelés alapján.


Rendelkezésre álló üzemidő	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00
Hé	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Ke	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Sze	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Csü	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Pé	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Szo	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Vas	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF

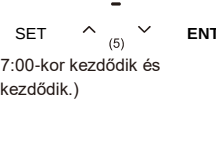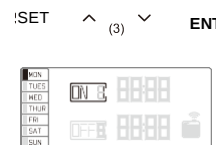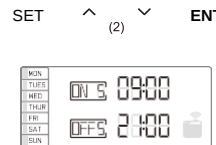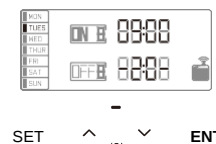

(UI: Az első üzemidőszak a gyári alapértelmezés szerint 07:00-kor kezdődik és 19:00-kor fejeződik be minden nap, a többi nap 00:00-kor kezdődik.)

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

AROMA DIFFÚZOR

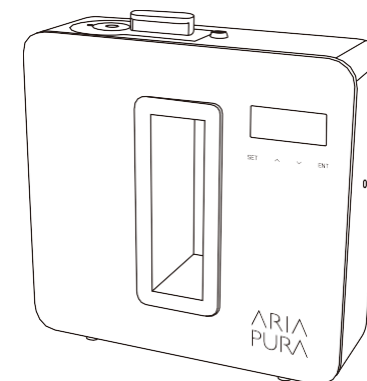

SEINE

ILLATKONCENTRÁCIÓ ÉS FOGYASZTÁS


Fokozat	Üzemidő(k)	Szünet(ek)	Fogyasztás (g/h)
G1	5 s	300 s	0,04
G2	10 s	300 s	0,09
G3	15 s	300 s	0,13
G4	10 s	150 s	0,18
G5	15 s	120 s	0,29
G6	20 s	100 s	0,40
G7	20 s	85 s	0,51
G8	25 s	120 s	0,53
G9	25 s	100 s	0,58
G10	25 s	80 s	0,64

▲ magasabb fokozat ▼ fokozat csökkentése

Megjegyzés: A fogyasztási érték csak a gyári kísérletek alapján lett felmérve.

MŰSZAKI ADATOK


[Modell]	Seine
[Méret]	2s2“210”80mm
[Gép N.W.]	2.35kg
[Feszültség]	Input: AC100V-240V- 50/60Hz Kimenet: DC12V 1A
[Teljesítmény]	10W
[Lefedettség]	100 mf/300m°/10600ft* E
[Palack kapacitás]	150FOI
[Anyag]	Eszköz: Vas, akril Üveg: PET porlasztókészülék: Alumínium

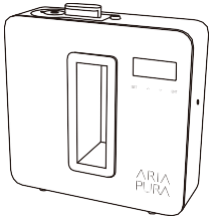

ÚTMUTATÓ


Alkalmazás helye: Hotel, tárgyalóterem, bevásárlóközpont, kiállítóterem, márkabolt, bár, SPA, üzleti helyek vagy valahol, ahol illatélményre vágynak.

Olajfeltöltés lépései:

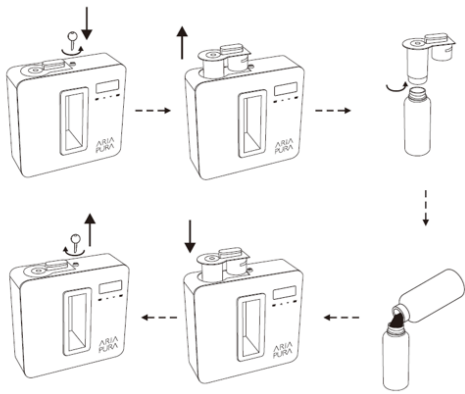

1. Nyissa fel a fedelet.
2. Forgassa el és vegye le a palackot a porlasztófejről.
3. Töltsé az illatot az üvegbe.
4. Óvatosan csavarozza fel az eszközt.
5. Zárja be a fedelet.

Felfüggesztési lépések:

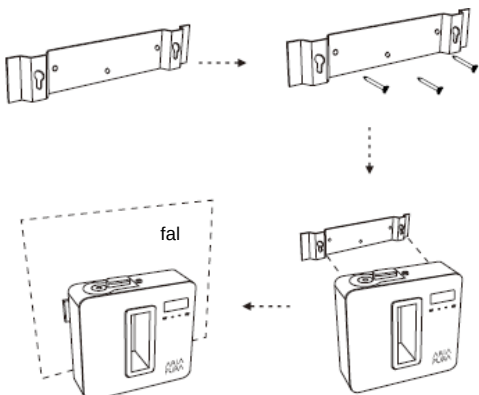



1. Válasszon egy pozíciót.
2. Rögzítse szögekkel a tartószerkezetet.
3. Akassza fel a gépet.
4. Kész.

VIGYÁZAT

- Ne módosítsa, szedje szét vagy javítsa az eszközt, ha Ön nem műszaki szakember. Ha bármilyen hiba történik, kérjük, időben lépjen kapcsolatba az illetékes szakemberekkel.
- A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a tápvezetékét nem szabad megsérteni, meghajlítani, megrántani vagy nehéz tárgyakkal megnyomni, lecsipni vagy újra feldolgozni.
Az áramütés elkerülése/rövidzárlat/tűz keletkezése bármilyen hiba esetén vegye az alábbiakat figyelembe:
 - Ne használja a hálózati csatlakozót, ha az sérült vagy nem illeszkedik az aljzathoz;
 - Ne hagyja, hogy a készüléket vagy a hálózati csatlakozót víz érje;
 - Nem használhat túlterhelt hálózati aljzatot, vezetékét vagy törött csatlakozót.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg a vezetékét vagy a termék burkolatát, zivatar és/vagy villámás esetén.
- A rendellenes állapotokat és károkat elkerülendő, működés közben nem szabad szétszerelni az eszközt.

Figyelmeztetés:

- Az érinthető/lenyomható ikonok nem működnek, ha a Diffúzor zárolt állapotban van.
- A képernyő nem működik megfelelően, ha a kijelző egyértelmű vagy a program összeomlik. A diffúzor visszaállítása; tartsa nyomva az „ENT” gombot (5 másodpercig), amíg a „hangjelzés” el nem hangzik.
- A diffúzornak mindig függőlegesen kell állnia, amikor az illatanyag az üvegben van. Síkban, ferdén vagy vízszintesen fekvő az illatanyag túlsordulhat. Ez hatással lehet a diffúzor hatékonyságára, ha az áramkör vagy a szivattyú szennyeződik.
- A telepítés után tartsa az eszközt függőlegesen. Ha megdönti vagy lapjára helyezi, az olaj túlfolyását okozhatja. A gép hatékonyságát befolyásolhatja, ha az áramköri kártya szennyezett.

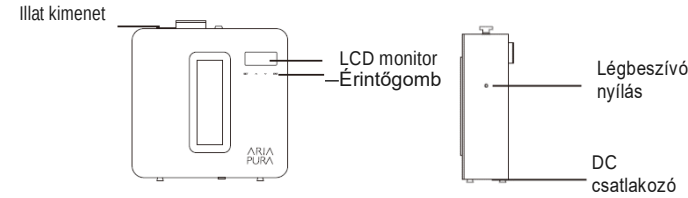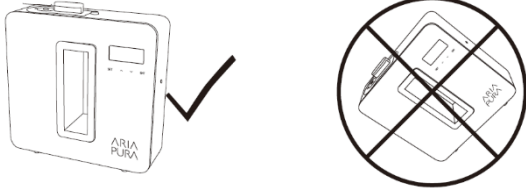

BERENDEZÉS TISZTÍTÁSA

A diffúzort rendszeresen tisztítani kell, az alábbi ütemezési ajánlások szerint:
1. Ha az illatanyag a tartályban utántöltésre/cserére szorul
2. Ha az illat erőssége gyengül.

TISZTÍTÁSI FOLYAMAT

- Tisztítás előtt kapcsolja ki az illatosító diffúzort.
- Tegyünk tiszta üvegbe kis mennyiségű „metilált szeszt”/ipari alkoholt.
- Kapcsolja be a gépet, és hagyja 5 percig diffundálni.
- Kapcsolja ki a gépet, és csavarja ki a tisztítófolyadékkal teli üveget.
- Cserélje ki friss illatanyagra, a készülék most már készen áll a diffúzióra.

HIBAELOHÁRÍTÁS

Hiba	Javaolat
Nem diffundál	-Ellenőrizze az áramellátást: On vagy Off ; Ellenőrizze, hogy az időzítő, és a diffúzor megáll-e ha „üzemidőn kívül van”; -Szivattyú megsérült, csere szükséges.
Alacsony mértékű diffúzió	-A porlasztó (fúvóka) eltömődhet, a tisztítási utasításban ajánlott metilált szeszes itallal / ipari alkohollal történő diffúziót kell alkalmazni; -Szivattyú előregedése, csere szükséges.
Az illat szivárgása	-A porlasztó (fúvóka) megsérült, cserére van szükség; -A diffúzor vízszintesen, lapján, vagy függőlegesen áll.
Olajszivárgás	Ellenőrizze, hogy a palack megfelelően be van-e csavarva. Tiszta illatanyag szivárgása
Rendellenes hang	Ellenőrizze, hogy a szivattyú laza-e, szükség esetén húzza meg a csavarokat.
Nincs képnyőkép	-A készülék ki van kapcsolva; -A kijelző képernyője megsérült, cserére van szükség;